

Die Anwendung ist wie bei dem früher erwähnten Politieren, nur mit dem Unterschiede, daß zu diesem Politieren kein Öl genommen wird.

Das Bronzieren

ist am besten mit der neuen «Sirius»-Lackbronze. Dieselbe ist in Gold, Silber, Kupfer, blau, rot und grün.

Der damit zu bestreichende Gegenstand, ob abgestandene vergoldete Rahmen, Papier, Holz, Gips, Stein oder Eisen, ist vorher mit feinem Feuersteinpapier abzuschleifen.

Das mit «Sirius»-Lackbronze Überstrichene ist dauerhaft und läßt sich waschen wie echt Gold.

Das Löten.

Vor dem Löten ist es nötig, die Stelle mit einem Schaber oder einer Feile abzuputzen, mit Lötzwasser oder noch besser mit Löt pasta zu bestreichen; dann erwärmt man die Löt-

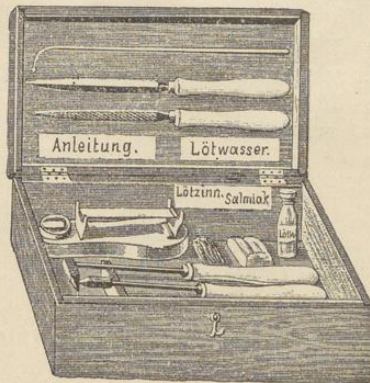


Fig. 64.

kolbenspitze bis dieselbe rot glüht, reibt sie in einem ganzen Stück Salmiak gut und schnell ab, nach diesem an ein bereitzuhaltendes Lötzinn, wovon etwas sogleich daran haften bleiben wird. Wenn unebene Stellen an der Spitze sichtbar sind, so entfernt man diese ebenfalls mit der Feile,